

Funksender FW53-S

Der Individualist



Dazu passend: Funkempfänger FW50-E



Für die überwiegende Anzahl von Anwendungen ist der Empfänger FW50-E in der Standardvariante (Gehäuse A) die richtige Wahl. Für Anwendungen mit einer erhöhten Anzahl von Schaltkanälen bieten sich die Gehäusevarianten B und C an.



Zur Standardausrüstung gehören ein Schlüsselschalter zum Schutz vor unbefugter Inbetriebnahme sowie ein NOT-STOPP – Schalter um aktives NOT-STOPP per Funk übertragen zu können. Drei LED zur Statusanzeige des Funksenders sind Standard.

Der Funksender FW53-S in einer Vielzahl von robusten Gehäusevarianten (5 verschiedene Größen) kann den speziellen Kundenwünschen entsprechend angepasst werden. Dazu zählt insbesondere die optimale Frontplattengestaltung nach Vorgaben des Kunden.



Die Energieversorgung des Senders erfolgt über einen Wechsel-Akku AK2 ohne Memory-Effekt in bewährter NiMH - Technologie, der eine durchgehende Betriebszeit von bis zu 12 Stunden garantiert.

Funksender FW53-S

Technische Daten

Funksender	
Typ	FW53-S
Drucktaster	ja
Joysticks	ja
Akkutyp	Wechselakku AK2
Betriebszeit	bis zu 12 Stunden Dauerbetrieb
Energiesparlogik	ja (einstellbar)
IR-Freigabe (optional)	ja
Rückmeldung (optional)	ja (mit OLED/LCD – Display oder LED)
Frequenzbereich	433,075 bis 434,750 MHz / 869,725 bis 869,975 MHz
Reichweite	bis 300 m
Sendeleistung	≤ 10 mW
Schutzart / Betriebstemperatur	IP65 / -20 bis +60 °C
Abmessungen	verschiedene
Gewicht	1,6 kg bis 2,7 kg (inkl. Wechselakku)

- LED – Anzeige für Senderstatus
- Eine Vielzahl von Kombinationen verschiedener Bedienelemente (Meisterschalter, Kippschalter, Taster usw.) ist möglich
- Optionale Rückmelddaten können kundenspezifisch auf OLED- oder LCD-Display dargestellt werden
- Interne Diagnose-schnittstellen für den Service
- Optional Windows basierte Diagnosesoftware für Parametrierung und Inspektion
- Kann als Reserve-sender für bis zu 11 verschiedene Sender eingesetzt werden

Zubehör



Tisch-Ladegerät LG-AK2 für 230 VAC oder 24 VDC zum Aufladen des Wechsel-Akkus AK2




Trageplatte, Bauchgurt und Schulter-Trageriemen für Funksender FW53-S

Optionale Erweiterungen

- Infrarot-freigabe



- Rückmelde-displays

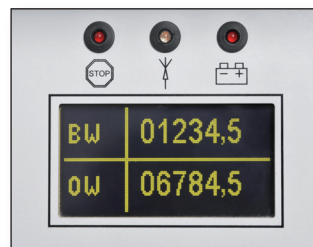

Infrarotsender zur Freigabe mit einem oder zwei IR-Empfängern



Integrierter Rückmeldeempfänger zum Empfang von Prozessdaten



Anzahl der Schaltkanäle



Anzahl der Analogkanäle

TELETEC

Gesellschaft für elektronische Systeme mbH
 Ostendstraße 25 / Haus 3
 12459 Berlin
 Telefon: +49 (0)30 5304 19 00
 Telefax: +49 (0)30 5304 19 03
 www.teletec-gmbh.de